
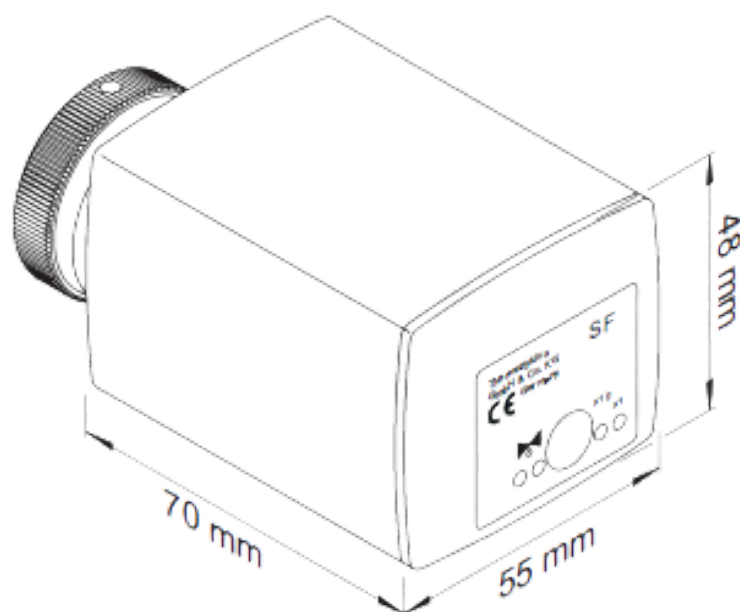


Moteur SF

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ThermoZYKLUS 

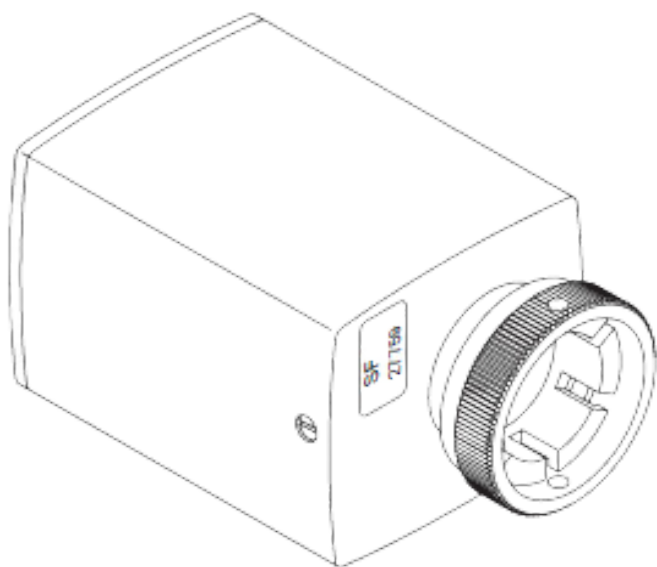

NB : Le moteur ne mesure pas la température

Pour sécuriser l'installation, le montage des moteurs doit être fait avec précaution et conformément aux instructions suivantes.

MARCHE A SUIVRE

1. Vérifier que le moteur est en position ouverte.

 **Montage interdit en position fermée.**

- Le piston doit être rétracté dans le boîtier.
- Si ce n'est pas le cas, appuyer deux fois sur la touche de commande du moteur pour l'ouvrir manuellement (appuyer trois fois ferme manuellement le moteur).
- Si le moteur de vanne est monté en position fermée, le piston peut se bloquer de telle façon qu'il ne pourra plus être actionné par le moteur et le SF ne fonctionnera pas.



Position ouverte





Position fermée
(piston à fleur)

Moteur SF

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ThermoZYKLUS

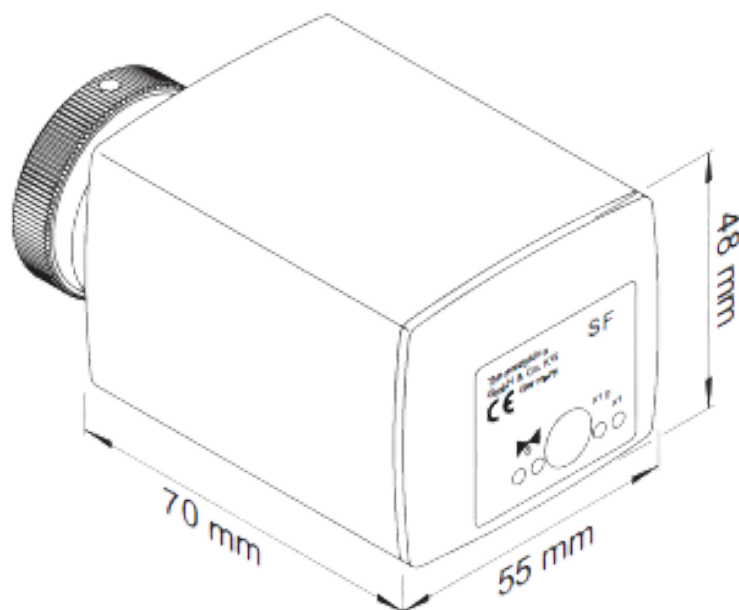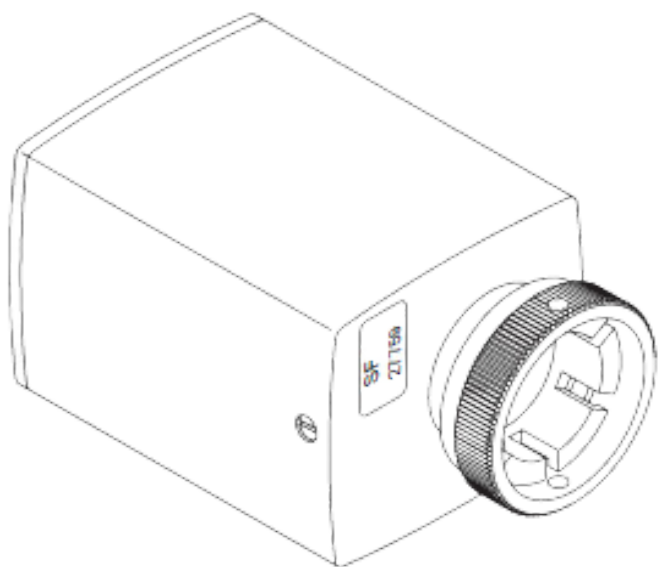

NB : Le moteur ne mesure pas la température


Pour sécuriser l'installation, le montage des moteurs doit être fait avec précaution et conformément aux instructions suivantes.

MARCHE A SUIVRE

2. Effectuer le montage en respectant les bonnes pratiques suivantes :

- Le moteur doit toujours être monté dans l'axe du radiateur. Si possible, éviter le montage en équerre qui augmente le risque de dégradation.
- Lors du vissage, ne pas tolérer une position "déviée" qui altérerait le fonctionnement du piston.
- Le moteur peut être installé verticalement ou horizontalement, même "tête en bas".
- Le moteur doit être monté de façon à rester accessible pour un changement de piles - un BTA-NT peut être utilisé pour éviter le remplacement des piles.

Montages dans l'axe

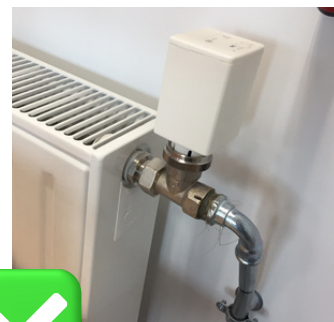

Montage équerre